



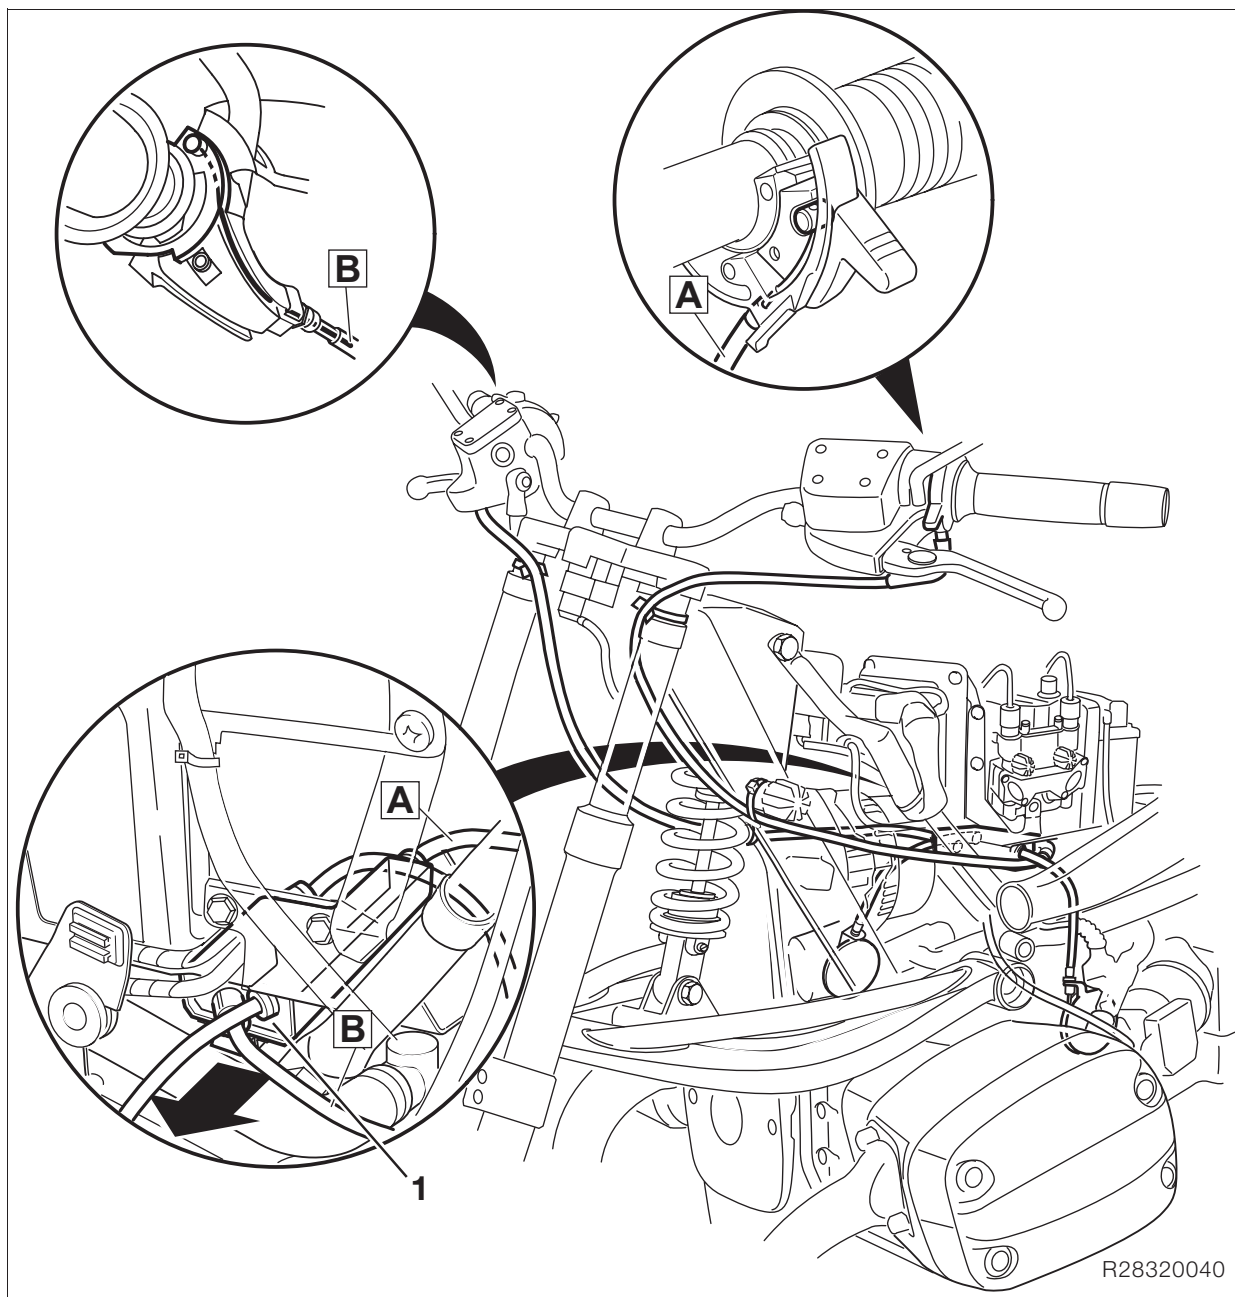


R28320040

32 73 Seilzugverteiler, Bowdenzug für Gasbetätigung und Startdrehzahl-anhebung aus-/einbauen

- Kraftstofftank ausbauen (→ 16.5).
- Betätigungshebel Startdrehzahl-anhebung ausbauen.
- Seilzug (A) aushängen.
- Seilzugabdeckung an Armatur Gasbetätigung ausbauen.
- Seilzug (B) aushängen.
- Seilzüge am linken und rechten Drosselklappenstutzen lösen.
- Seilzugbefestigungen (Kabelbinder) lösen.
- Motorentlüftungsleitung am Motor lösen.
- Seilzugverteiler (1) aus Halterung in Pfeilrichtung herausziehen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Bowdenzüge einstellen (→ 00.57).

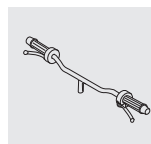

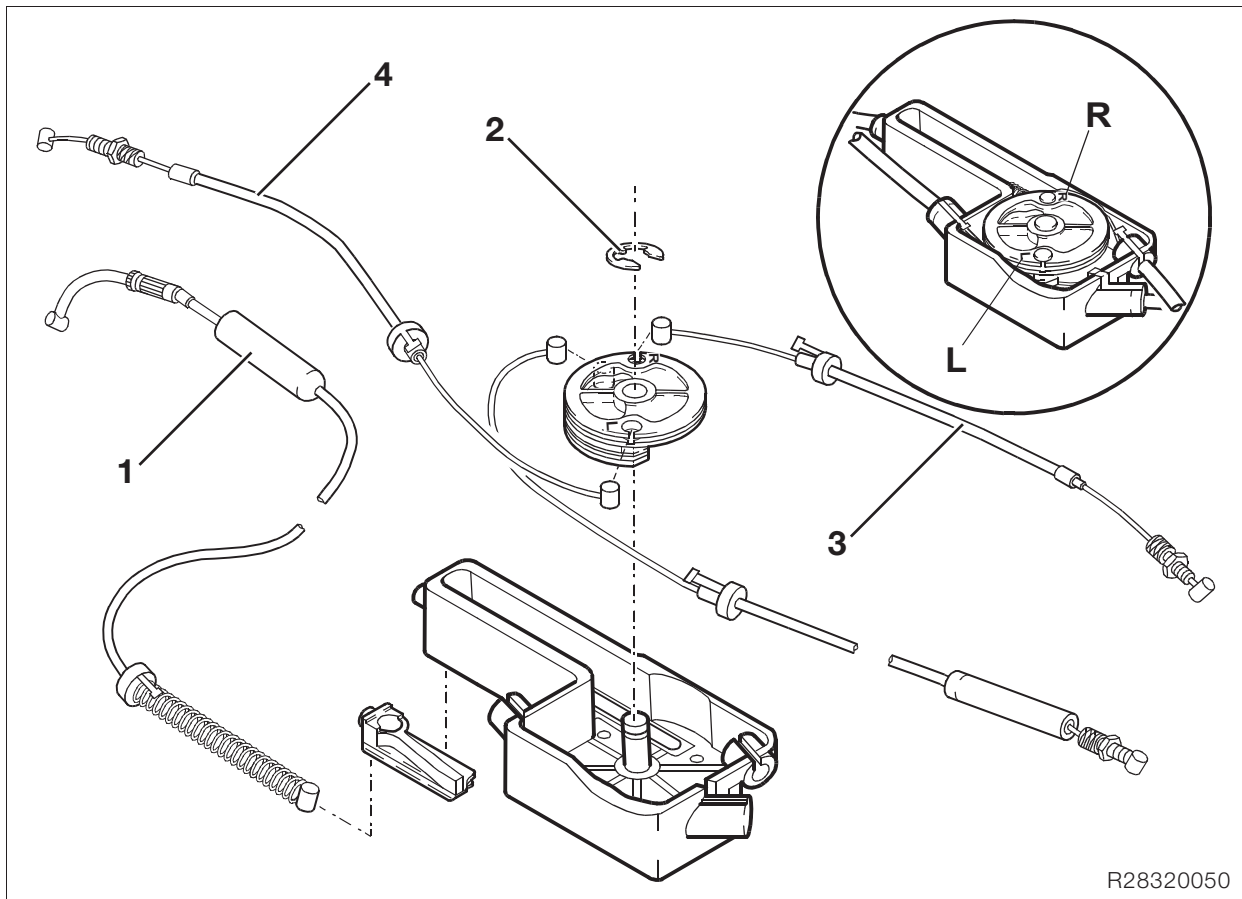

32 73 Seilzugverteiler zerlegen

- Befestigungen der Bowdenzüge am Eingang Seilzugverteiler lösen.
- Bowdenzug Startdrehzahlanhebung (1) ausbauen.
- Sicherung (2) für Rolle Seilzugverteiler ausbauen.
- Bowdenzüge ausbauen.
- Gehäuse Seilzugverteiler, Seilrolle und Keil Startdrehzahlanhebung vor Einbau reinigen, **nicht fetten**.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.



Hinweis:

Der Seilzug zur rechten Drosselklappe (3) ist kürzer als der Seilzug zur linken Drosselklappe (4).



Achtung:

Bowdenzüge ohne Knick verlegen.
Bowdenzuglitze beim Einbau nicht knicken.

- Bowdenzüge einstellen (→ 00.57).