


61 31 063 Kombischalter am Lenker links komplett ersetzen

+ **61 31 904**

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer^{SA}

0519 - Heizgriffe^{SA}

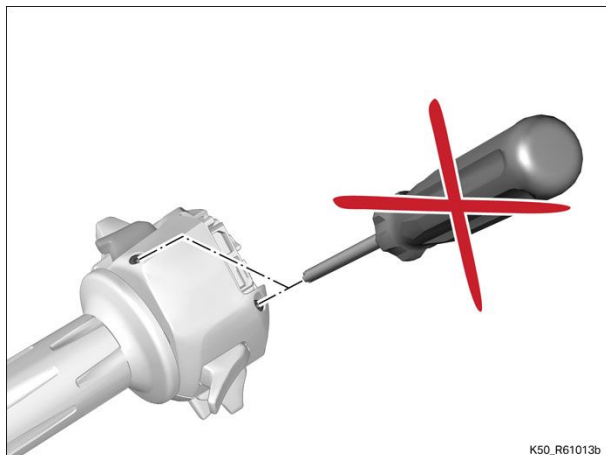

ACHTUNG

Öffnen der Schaltereinheit.

Beschädigung der mit Schutzlack versiegelten Leiterbahnen.

- Ober- und Unterteil der Schaltereinheit nicht öffnen.

Vorarbeiten

Innenabdeckung links ausbauen


Lenkergewicht links ausbauen

Griffeinheit links lösen



Kerntätigkeit

(-) Kombischalter links ausbauen

- Sicherungslaschen (**Pfeile**) ausclipsen.
- Abdeckung (**1**) ausbauen.

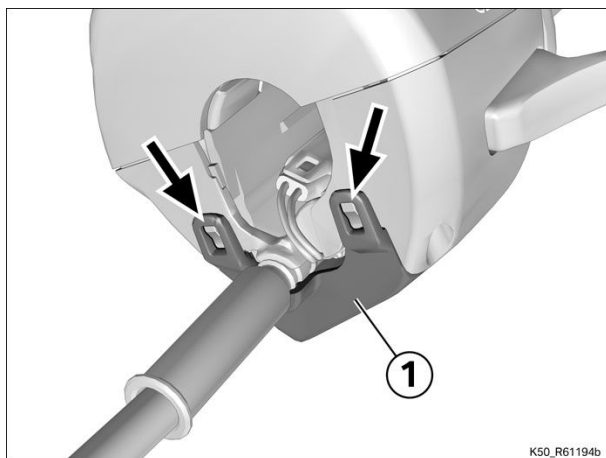


- Stecker (**1**) für Kombischalter trennen.
- Stecker (**2**) für Heizgriff trennen.

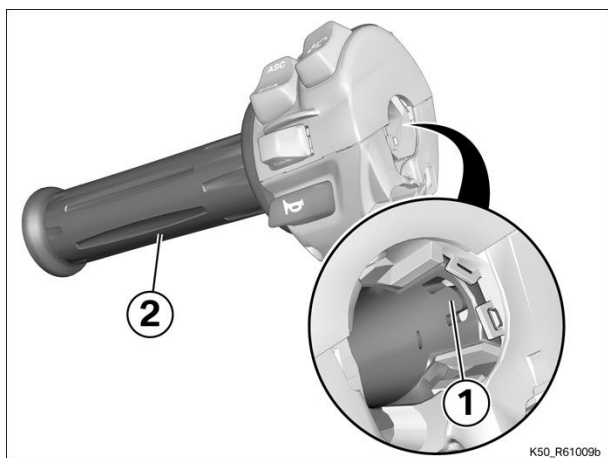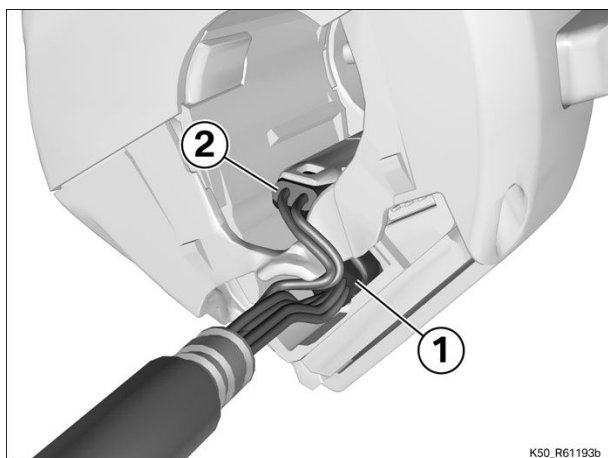




- Haltenase (1) hochdrücken.
- Lenkergriff (2) ausbauen.

(-) Kombischalter links einbauen

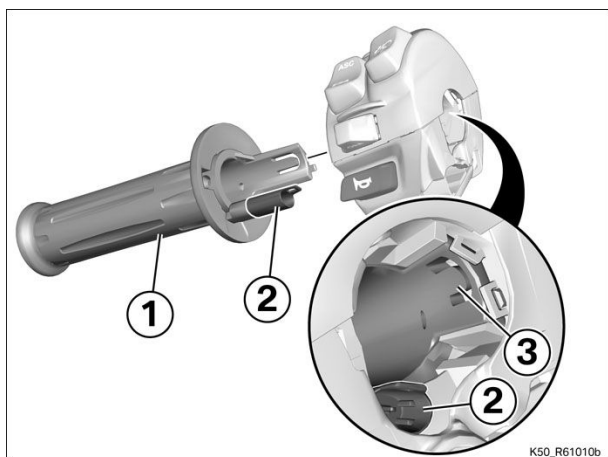

- Lenkergriff (1) einbauen, dabei Stecker (2) für Heizgriff einsetzen.
- » Haltenase (3) rastet ein.

- Stecker (2) für Heizgriff verbinden.
- Stecker (1) für Kombischalter verbinden.

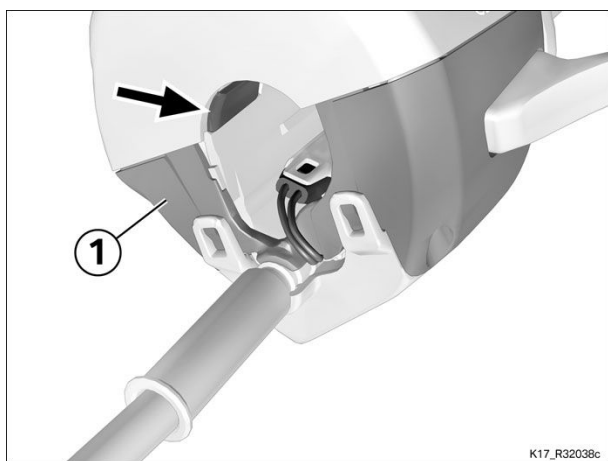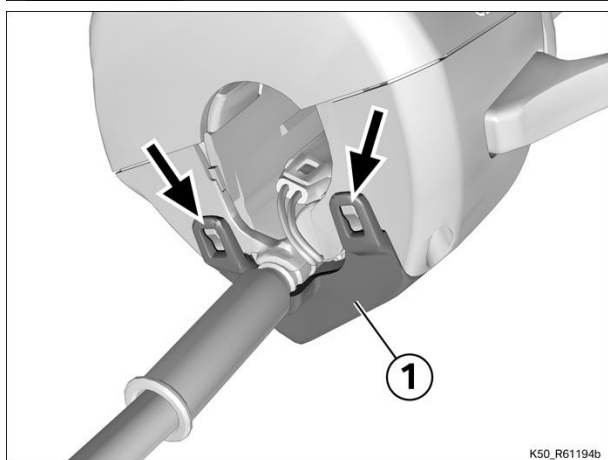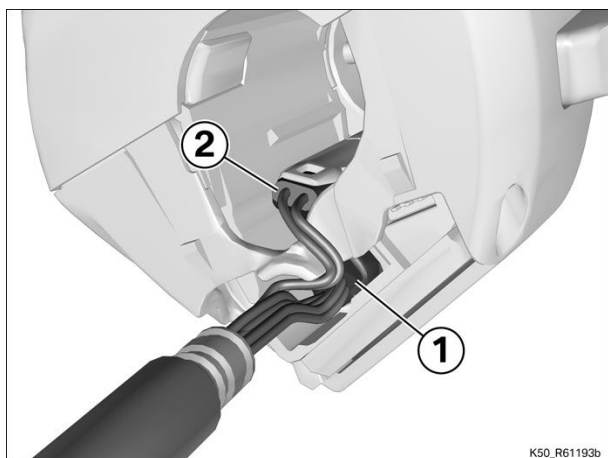

- Abdeckung (1) einbauen.
- » Sicherungslaschen (Pfeile) rasten ein.

- Gummi (Pfeil) von Kombischalter (1) schmieren.



Einbauhilfe

Silikon-Spray

83 19 2 208 609

Nacharbeiten

Griffeinheit links befestigen

Lenkergewicht links einbauen

Innenabdeckung links einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten