

 33 74 000 Ölwechsel im Winkelgetriebe hinten
+ **33 74 500**

Ausstattungsvariante:
0636 - Kippständer^{SA}



Kerntätigkeit
(-) Öl im Winkelgetriebe wechseln

 HINWEIS

Getriebeöl im betriebswarmen Zustand wechseln.

► **Öl im Winkelgetriebe ablassen**

- Ölauffangbehälter unter Winkelgetriebe platzieren.
- Öleinfüllschraube (1) mit Dichtring (2) ausbauen.

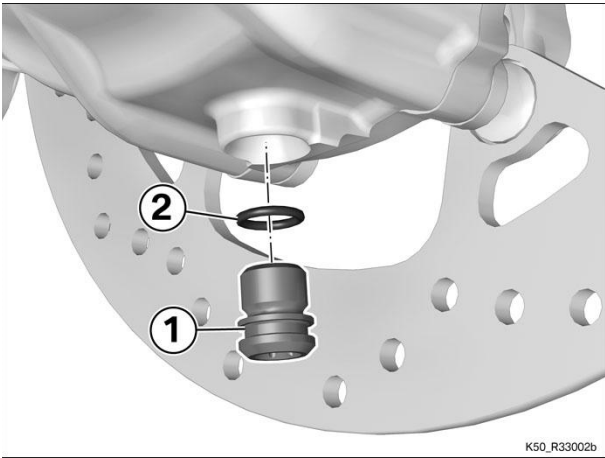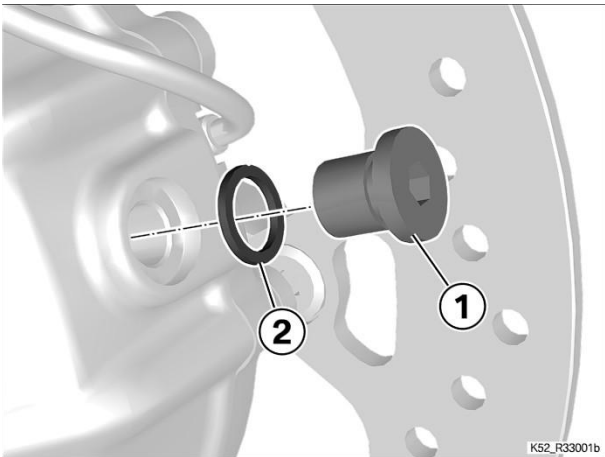


- Ölablassschraube (1) mit O-Ring (2) ausbauen.

- Öl vollständig ablassen.




► **Öl im Winkelgetriebe einfüllen**

- O-Ring (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.
- Ölablassschraube (1) mit O-Ring (2) einbauen.

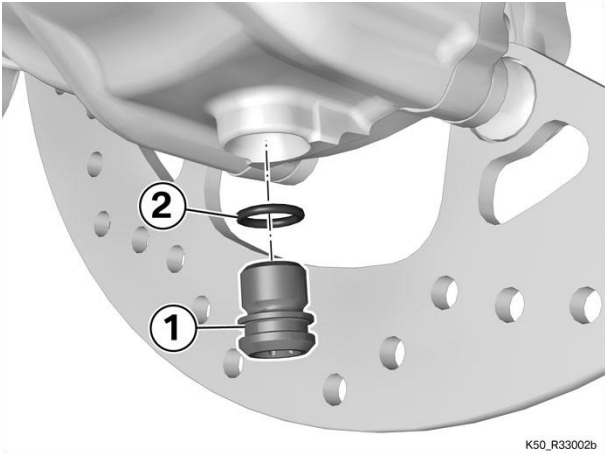


 Anziehdrehmomente		
Ölablassschraube in Winkelgetriebe		
M12 x 1	20 Nm	

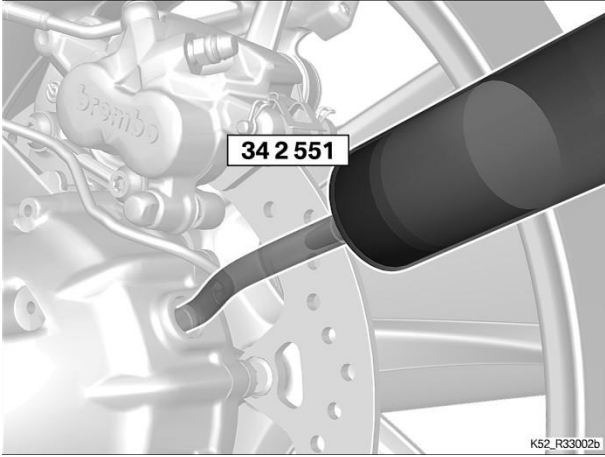

- Getriebeöl mit Spritze (Nr. 34 2 551) langsam einfüllen.

 Technische Daten			
Winkelgetriebe Ölfüllmenge	Wechsel	180 ml	
	Betriebsstoffe		
	Winkelgetriebe		

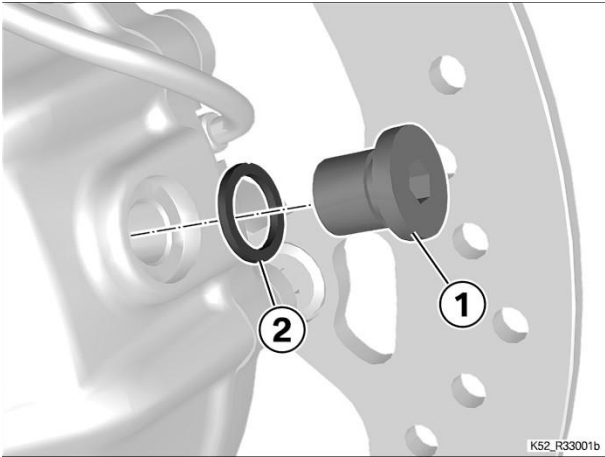

- Öleinfüllschraube (1) mit neuem Dichtring (2) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Öleinfüllschraube an Winkelgetriebe		
M12 x 1,5	25 Nm	



Folgearbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten