

36 20 554 RDC-Sensor vorn ersetzen (Reifen ausgebaut)

Ausstattungsvariante:

0530 - Reifendruck-Control (RDC)^{SA}

Kerntätigkeit


(-) RDC-Sensor ausbauen


- Schraube (1) ausbauen.
- RDC-Sensor (2) ausbauen.



(-) RDC-Sensor einbauen

- Sitz und Gewindebohrung für RDC-Sensor reinigen.
- RDC-Sensor (1) parallel zur Felge einbauen, damit der Kunststoffkörper nicht die Felge berührt.

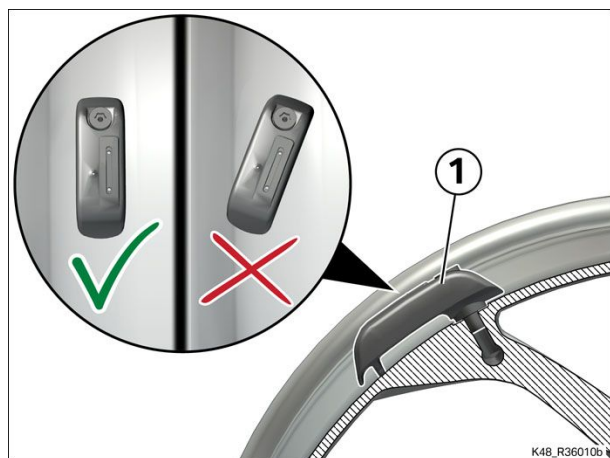

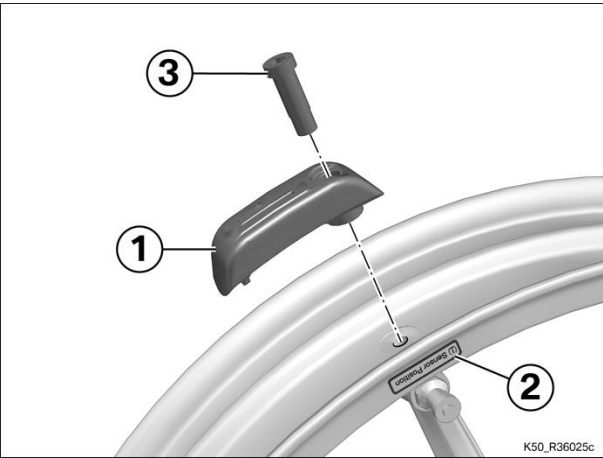

- **RDC**-Sensor (1) ansetzen, dabei auf Übereinstimmung mit **RDC**-Aufkleber (2) auf Felge achten.
- Schraube (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Reifendruck-Control Sensor an Felge		
M8 x 25, im Reparaturfall Schraubensicherungsmittel verwenden Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)	9 Nm	

Nacharbeiten

- Batterieabdeckung ausbauen
- BMW Motorrad** Diagnosesystem am Fahrzeug anschließen
- RDC**-Sensor an Steuergerät anlernen
- BMW Motorrad** Diagnosesystem vom Fahrzeug trennen
- Batterieabdeckung einbauen