


Verkleidungen komplett ausbauen

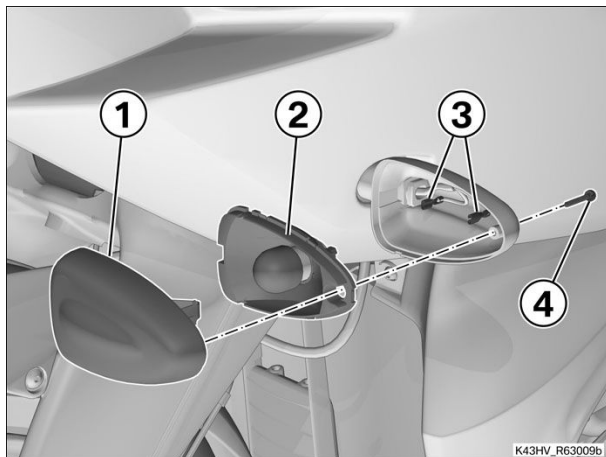


► Beide Blinker vorn lösen

- Schraube (4) ausbauen.
- Streuscheibe (1) an der Schraubenseite aus dem Blinkergehäuse ziehen.
- Reflektor (2) aus dem Blinkergehäuse nehmen.
- Kabel (3) vom Reflektor trennen.
- Kabel nach innen durchfädeln.


• Den rechten Blinker in gleicher Weise lösen.



► Verkleidungsseitenteil rechts ausbauen

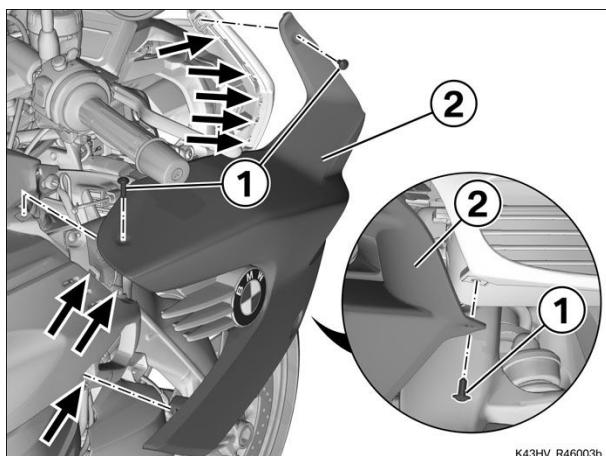

- Schrauben (1) ausbauen.
- Verkleidung (2) abnehmen, dabei auf die Halterungen (Pfeile) achten.


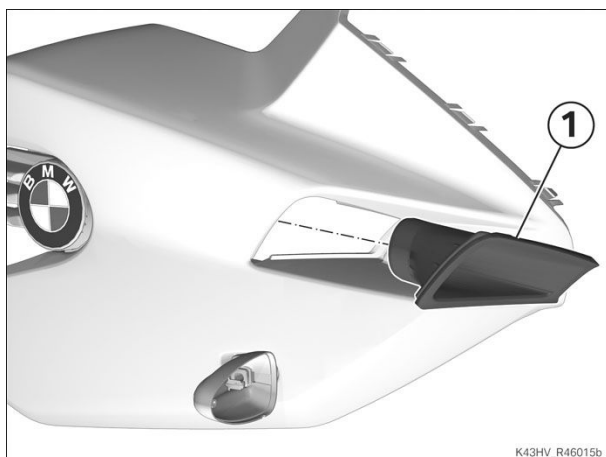


- Tulpe (1) aus Verkleidungsteil ausbauen.



► Abdeckung vorn rechts ausbauen


- Sicherungsring (1) ausbauen.

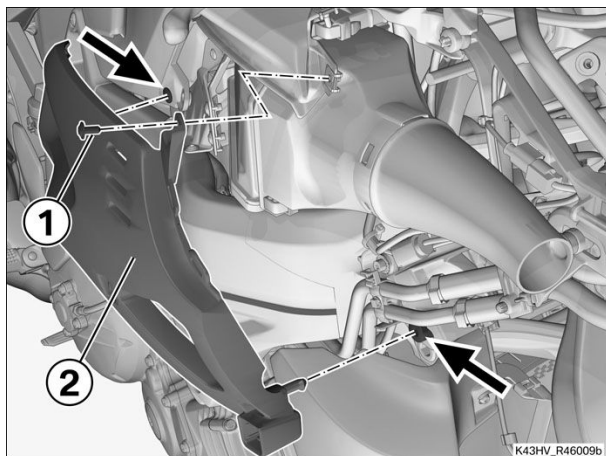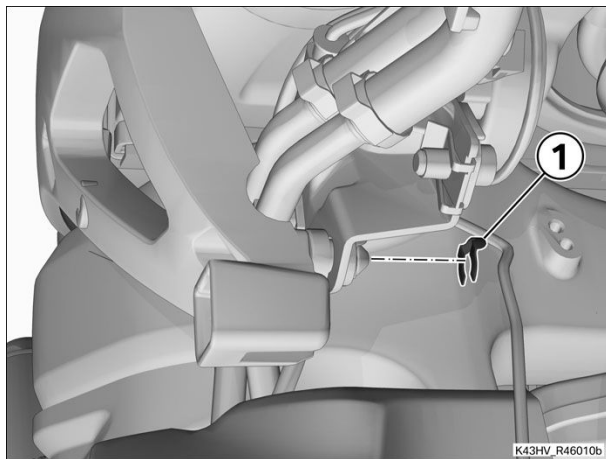

- Schraube (1) ausbauen.
- Abdeckung (2) aus Gummitüllen (Pfeile) lösen und abnehmen.



► Batterieblende ausbauen

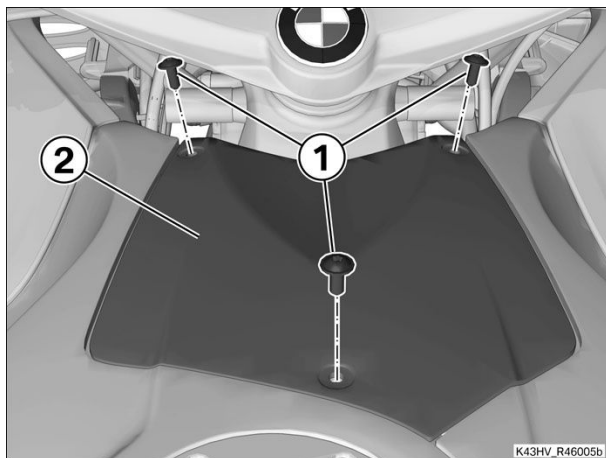


- Schrauben (1) ausbauen.
- Batterieblende (2) abnehmen.




► Kraftstoffbehälterabdeckung rechts ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Abdeckung (2) aus Gummihalter (3) lösen und abnehmen.

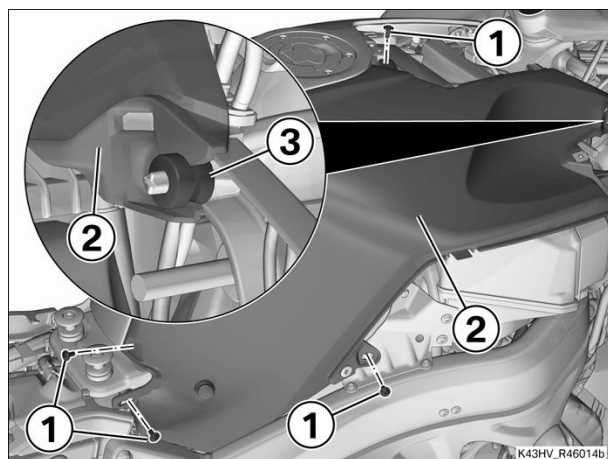


► Verkleidungsseitenteil links ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Verkleidung (2) abnehmen, dabei auf die Halterungen (Pfeile) achten.

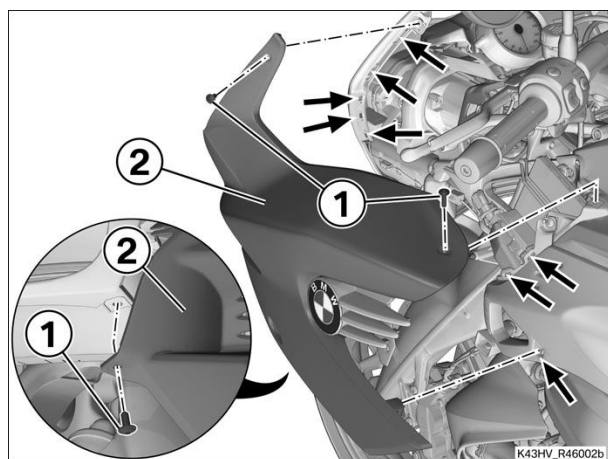


► Abdeckung vorn links ausbauen

- Sicherungsring (1) ausbauen.

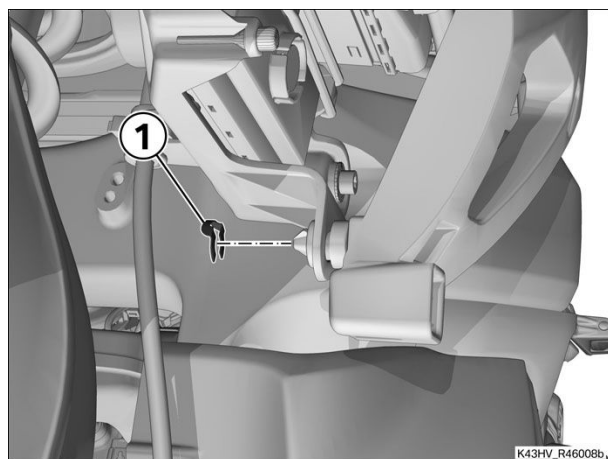

- Schraube (1) ausbauen.
- Abdeckung (2) aus Gummitüllen (Pfeile) lösen und abnehmen.

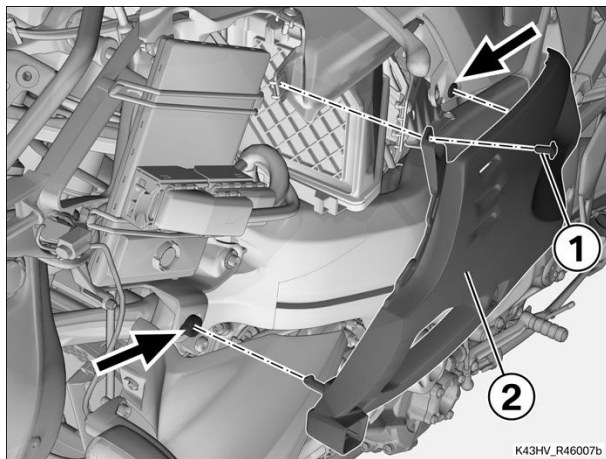

► Kraftstoffbehälterabdeckung links ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Abdeckung (2) aus Gummihalter (3) lösen und abnehmen.

