




Kraftstoffbehälter ausbauen

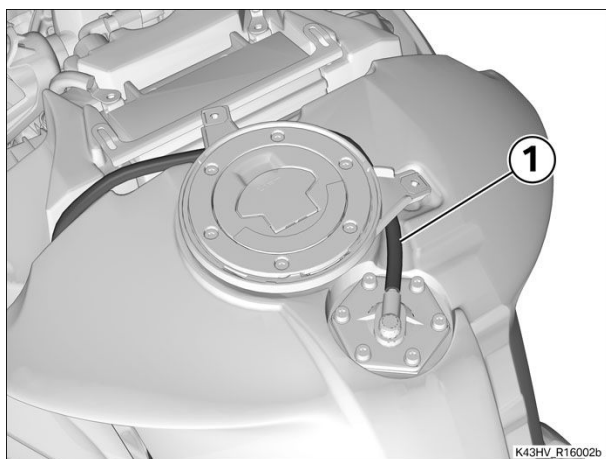

- Schlauch (1) abziehen.

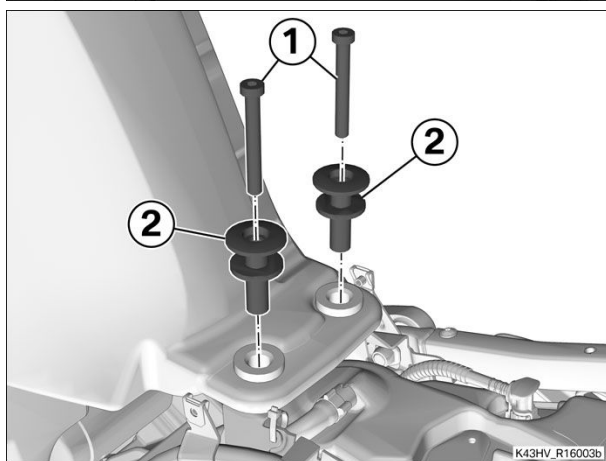

- Schrauben (1) und Haltebolzen (2) ausbauen.

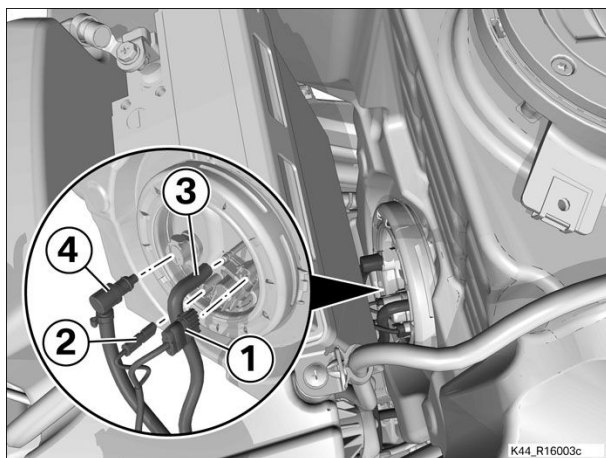

- Kraftstoffbehälter leicht nach hinten ziehen.
- Kraftstoffpumpenstecker (1) und Kraftstoff-Füllstandsgeber-Stecker (2) trennen.
- Entlüftungsschlauch (3) trennen.
- Kraftstoffdruckleitung (4) trennen und Kraftstoffbehälter nach hinten abnehmen.