23 14 006 Schaltassistent aus-/einbauen

+ 23 14 509

Ausstattungsvariante:

0222 - Schaltassistent **Pro**[SA]


0636 - Kippständer[SA]

Vorarbeiten


Schaltstange lösen

Kerntätigkeit


(-) Schaltassistent ausbauen

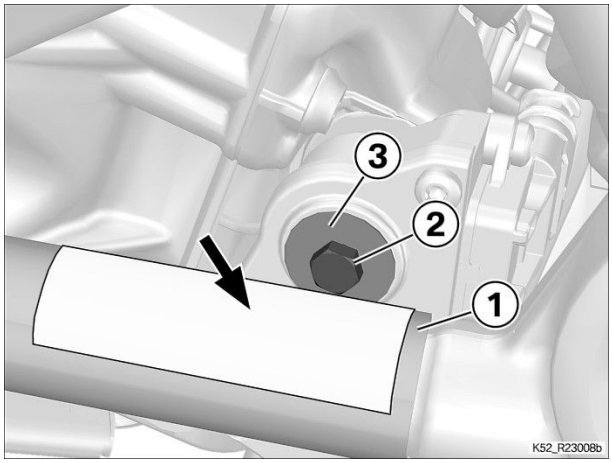

- Rahmen (1) abkleben (Pfeil).
- Schraube (2) und Scheibe (3) ausbauen.

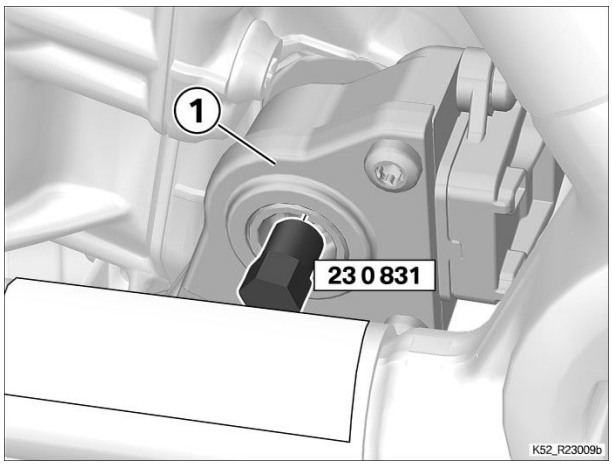


- Abdrückschraube (Nr. 23 0 831) einbauen.
- Schaltassistent (1) abdrücken.
- Abdrückschraube (Nr. 23 0 831) ausbauen.

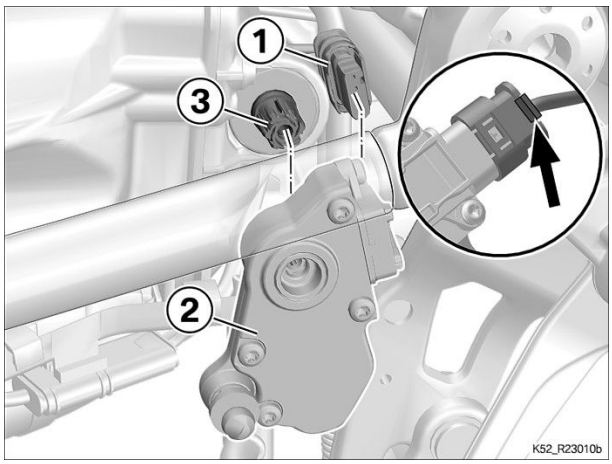


- Stecker (1) für Schaltassistent entriegeln (Pfeil) und trennen.
- Schaltassistent (2) abnehmen.
- Hülse (3) ausbauen.


(-) Schaltassistent einbauen

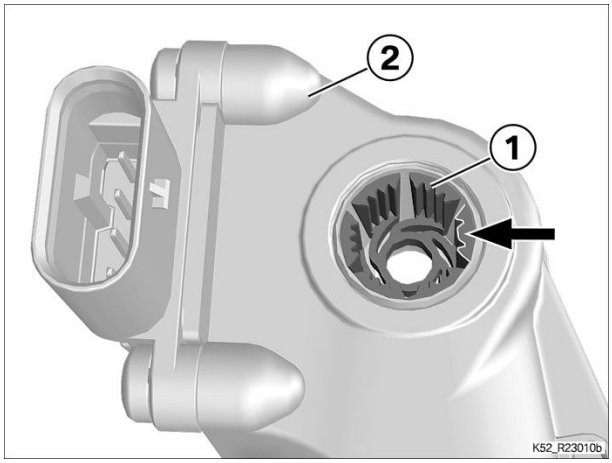

- **Neue** Hülse (1) **bündig** in Schaltassistent (2) einsetzen, dabei auf Positionierung (Pfeil) achten.

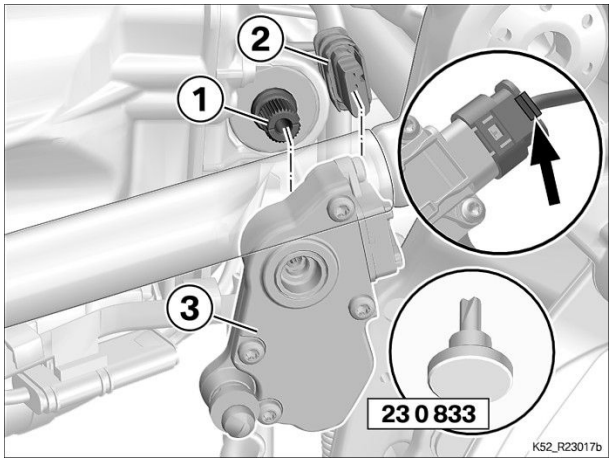

- Gewinde von Schaltwelle (1) mit Gewindereiniger (Nr. 23 0 833) reinigen.
- Stecker (2) für Schaltassistent verbinden und verriegeln (Pfeil).
- Schaltassistent (3) ansetzen.

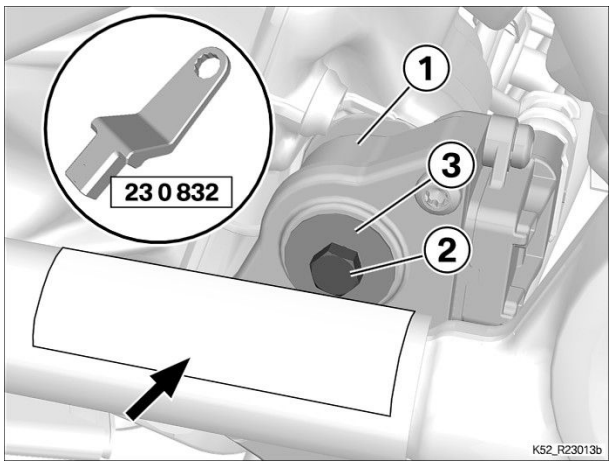

- Schaltassistent (1) mit **neuer** Schraube (2) und Scheibe (3) aufpressen.
- Schraube (2) mit Einsteckwerkzeug (Nr. 23 0 832) festziehen.

Anziehdrehmomente		
Schaltassistent Pro an Schaltwelle		
M5 x 20, Schraube und Scheibe erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	10 Nm	

- Abklebung (Pfeil) entfernen.

Nacharbeiten

Schaltstange befestigen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten