

16 11 030 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen

+ 16 11 533

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer

Vorarbeit

Sitzbank ausbauen



Seitenblenden ausbauen

Seitenverkleidungen ausbauen

Kerntätigkeit

(-) Kraftstoffbehälter ausbauen

- Stecker (1) der Kraftstoffpumpeneinheit trennen.
- Leitung von Halterung und Kabelbindern (Pfeile) lösen.

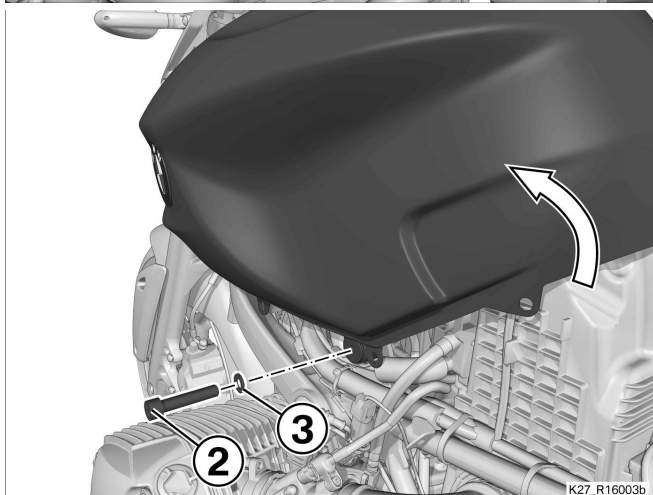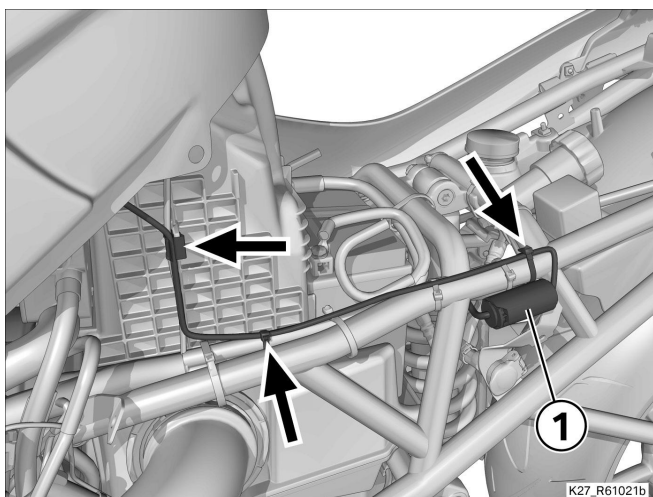

- Schraube (2) mit Scheibe (3) ausbauen.



Achtung

Lackierung kann verkratzt, beschädigt werden.
Unterlage verwenden oder gefährdeten Bereich abkleben.

- Kraftstoffbehälter hinten anheben.



Warnung

Kraftstoff ist leicht entzündlich und gesundheitsschädlich.
Einschlägige Sicherheitsvorschriften beachten.

- Schnellkupplungen (4) und (5) von Halterungen (Pfeile) lösen und trennen.
- Kraftstoffbehälter nach hinten abziehen und abnehmen.

(-) Kraftstoffbehälter einbauen

- O-Ringe an den Schnellkupplungen (4) und (5) auf Beschädigungen kontrollieren, ggf. ersetzen.
- Zur leichteren Montage Schnellkupplungen fetten.




Betriebsstoffe/Betriebsmittel

Molykote 111

Silikonfett

11 00 7
660 832

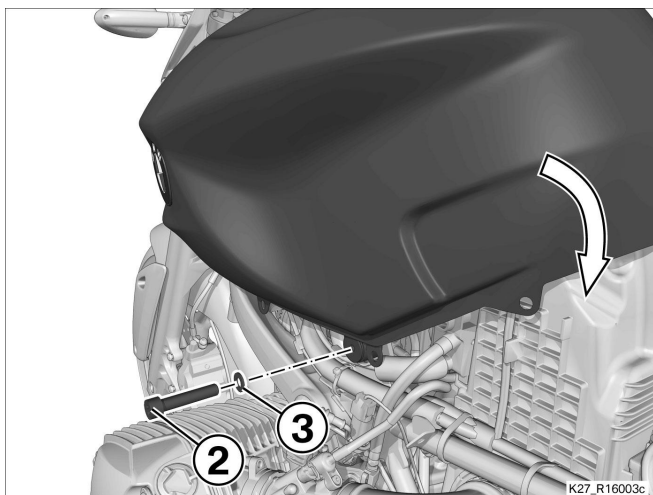

Achtung

Durch leichte Berührung des Entriegelungspins an der Kupplungsbuchse kann diese verriegeln. Wird die Schnellkupplung in diesem Zustand unter hohem Kraftaufwand zusammengesteckt, können die O-Ringe beschädigt und undicht werden.

Schnellkupplung der Kraftstoffleitung nur bei offener/geprägter Verriegelung zusammenstecken.

- Verriegelungen an den Kupplungsbuchsen der Kraftstoffdruckleitungen (4) und (5) aufdrücken und Stecker mit leichtem Kraftaufwand in die Buchsen drücken, bis die Buchsen hörbar verriegeln.
- Schnellkupplungen (4) und (5) in Halterungen (Pfeile) befestigen.
- Kraftstoffbehälter von hinten in die Gummiaufnahmen am Rahmen schieben. Dabei auf Kraftstoffdruckleitungen und Kabel der Kraftstoffpumpe und Kraftstoff-Füllstandsgeber achten und sicherstellen, dass Kupplungsleitung und Gasseilzug nicht eingeklemmt sind.
- Schraube (2) mit Scheibe (3) einbauen.




Anziehdrehmomente

Kraftstofftankhalterung an Rahmen hinten

M8 x 45

22 Nm

- Stecker (1) der Kraftstoffpumpeinheit verbinden.
- Leitung mit Kabelbindern und in Halterung (Pfeile) befestigen.

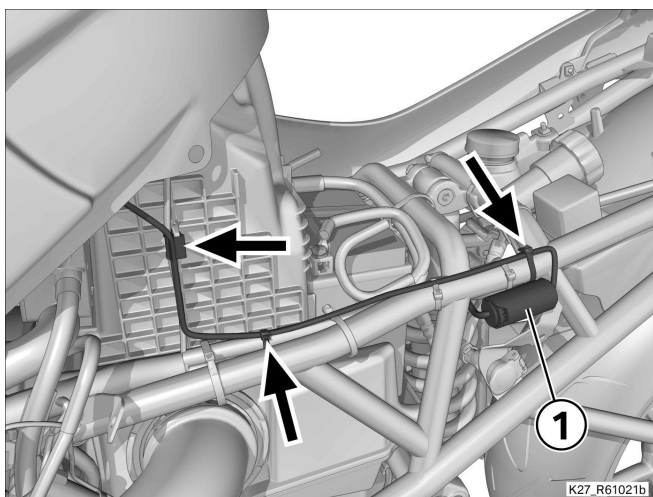

Nacharbeit

Seitenverkleidungen einbauen

Seitenblenden einbauen

Sitzbank einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten