

 **36 30 300 Vorderrad aus-/einbauen**  
+ **36 30 628**


Ausstattungsvariante:  
0636 - Kippständer<sup>SA</sup>

**Vorarbeiten**

- Fzg. nach hinten unten spannen
- Bremssattel links lösen
- Bremssattel rechts lösen


**Kerntätigkeit**

**(-) Vorderrad ausbauen**

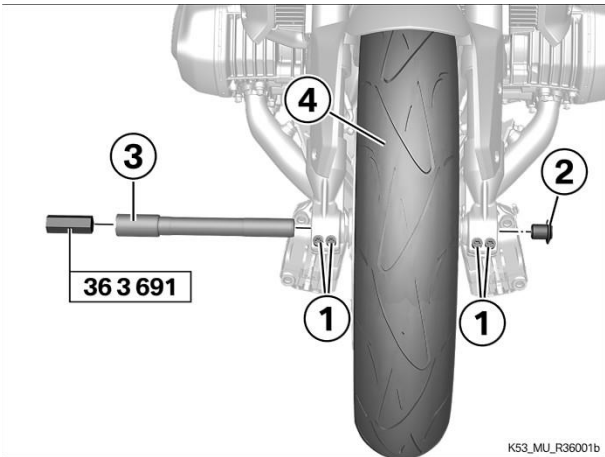


- Achsklemmschrauben (1) lösen.
- Schraube (2) ausbauen, dabei an Steckachse (3) mit Sechskant (Nr. 36 3 691) gegenhalten.
- Steckachse (3) mit Sechskant (Nr. 36 3 691) ausbauen.
- Vorderrad (4) nach vorn herausrollen.

**(-) Vorderrad einbauen**

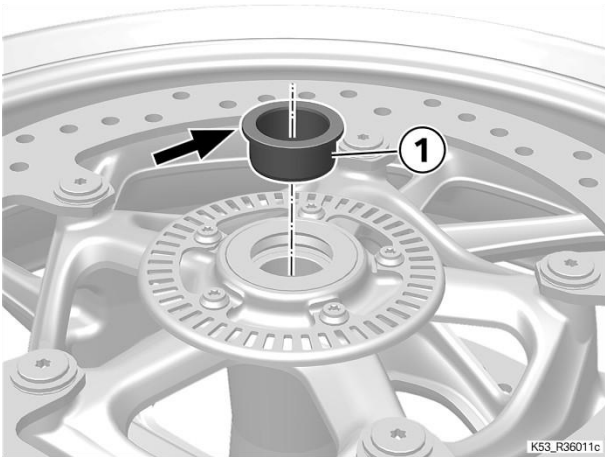

- Sicherstellen, dass Distanzbuchse (1) mit Bund (Pfeil) nach außen eingebaut ist.

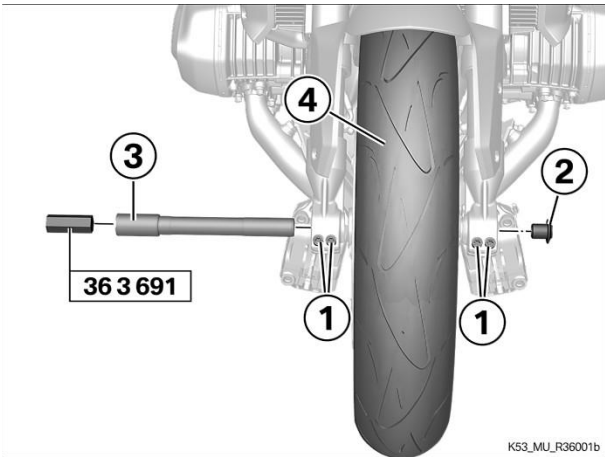

- Steckachse (3) reinigen und schmieren.


|                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><b>Schmiermittel</b> |                 |
| Optimoly TA                                                                                                 | 18 21 9 062 599 |

- Vorderrad (4) ansetzen.
- Steckachse (3) mit Sechskant (Nr. 36 3 691) einbauen.
- Schraube (2) einbauen, dabei an Steckachse (3) mit Sechskant (Nr. 36 3 691) gegenhalten.

|                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>Anziehdrehmomente</b> |  |
| <b>Steckachse in Teleskopgabel</b>                                                                              |  |
|                                                                                                                 |  |

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| M20 x 1,5 | 50 Nm |  |
|-----------|-------|--|

- Klemmschrauben (1) festziehen.
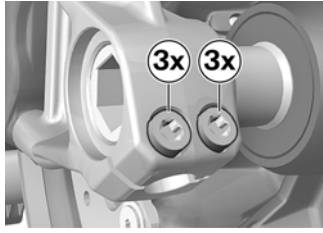
|                                                                                                            |                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Anziehdrehmomente</b> |                                                                         |  |
| <b>Klemmschrauben in Achsaufnahme</b>                                                                      |                                                                         |  |
| M8 x 35<br>               | <b>Anziehreihenfolge:<br/>Schrauben 6-mal im<br/>Wechsel festziehen</b> |  |
|                                                                                                            | 19 Nm                                                                   |  |

## Folgearbeiten

Bremssattel rechts befestigen

Bremssattel links befestigen

Bremsbeläge anlegen

Spanngurte hinten am Fzg. entfernen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten