

 77 14 270 Nachrüstsatz Motorspoiler einbauen

+ **77 14 770**

Ausstattungsvariante:


Motorspoiler^{SZ}

0636 - Kippständer^{SA}

Kerntätigkeit


(-) Halter rechts zusammenbauen

- Steckmuttern (1) an Halter rechts (2) einbauen.
- Einsteckbefestiger (3) einbauen.

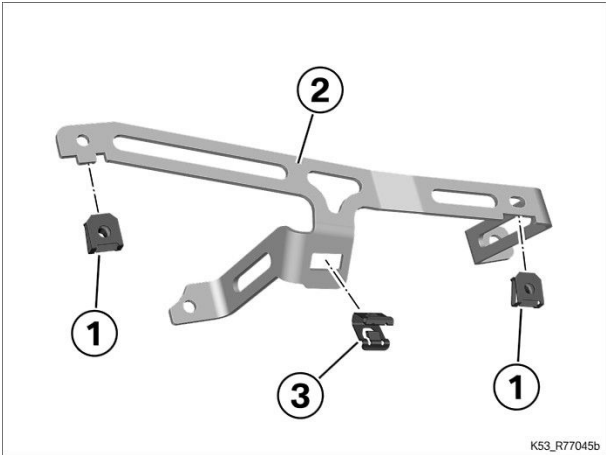


(-) Halter links zusammenbauen

- Steckmuttern (1) an Halter links (2) einbauen.
- Einsteckbefestiger (3) einbauen.

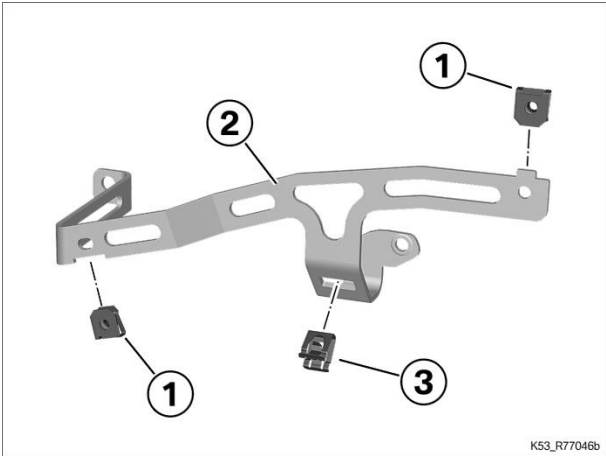


(-) Halter für Motorspoiler rechts einbauen

- Halter für Motorspoiler rechts (1) an Bohrungen in Motorblock (2) ansetzen und mit Schraube (3) und Schraube (4) einbauen.

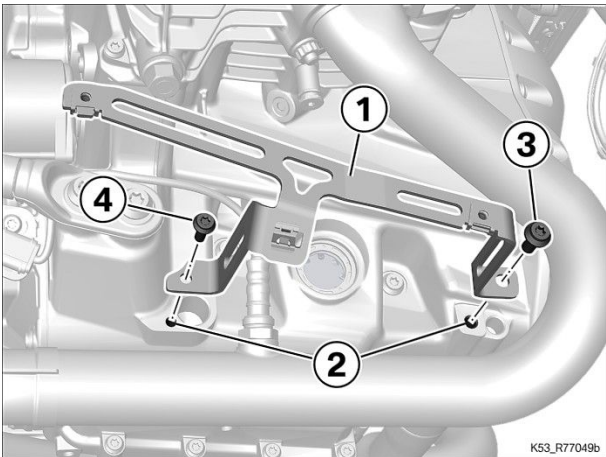

 Anziehdrehmomente		
Halter für Motorspoiler an Kurbelgehäuse		
hinten, M6 x 16	8 Nm	
vorn, M8 x 16	19 Nm	


(-) Motorspoiler rechts einbauen

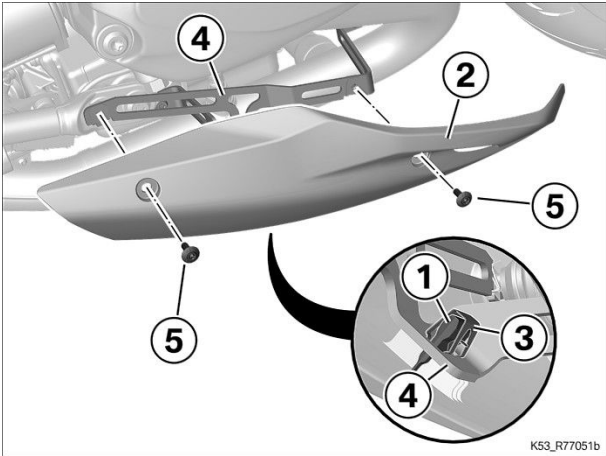

- Rastnase (1) von Motorspoiler rechts (2) in Einsteckbefestiger (3) an Halter (4) einstecken.
- Motorspoiler rechts (2) mit Schrauben (5) einbauen.


 Anziehdrehmomente		
Verkleidungen		
M5 x 14,5, 3 mm Bund	2 Nm	

(-) Schraube von Halter für Kabelkanal ausbauen

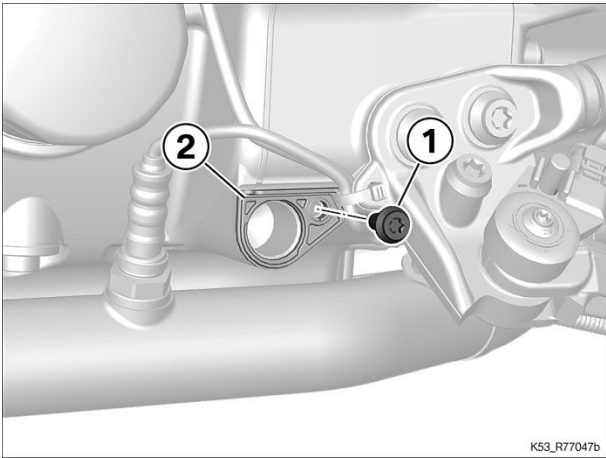

- Schraube (1) von Halter für Kabelkanal (2) ausbauen und aufbewahren (**wird wieder verwendet**).

(-) Halter für Motorspoiler links einbauen

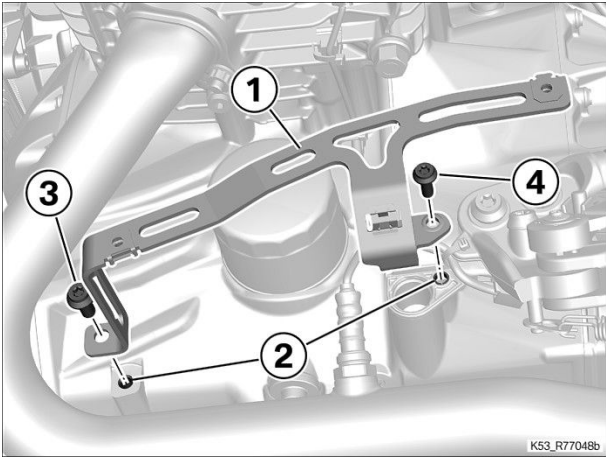


- Halter für Motorspoiler links (1) an Bohrungen in Motorblock (2) ansetzen und mit Schraube (3) und Schraube (4) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Halter für Motorspoiler an Kurbelgehäuse		
hinten, M6 x 16	8 Nm	
vorn, M8 x 16	19 Nm	

(-) Motorspoiler links einbauen

- Rastnase (1) von Motorspoiler links (2) in Einsteckbefestiger (3) an Halter (4) einstecken.
- Motorspoiler links (2) mit Schrauben (5) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Verkleidungen		

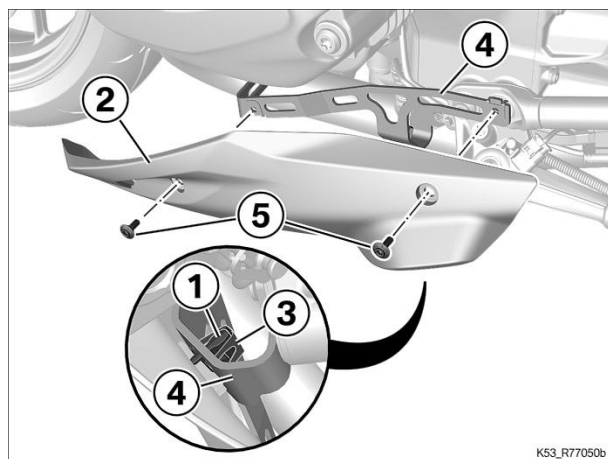

M5 x 14,5, 3 mm Bund

2 Nm

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten