

77 52 225 Nachrüstsatz Spannungsversorgung für Navigationssystem einbauen

+ 77 52 725

Ausstattungsvariante:

Halter für **BMW Motorrad Navigator**^{SZ}

0636 - Kippständer^{SA}

Vorarbeiten


Sitzbank ausbauen

Verkleidungsmittelteil ausbauen

Kerntätigkeit


(-) Sonderzubehörstecker freilegen

- Sonderzubehörstecker (1) aus Halterung (Pfeil) ziehen und Schutzkappe (2) abziehen.

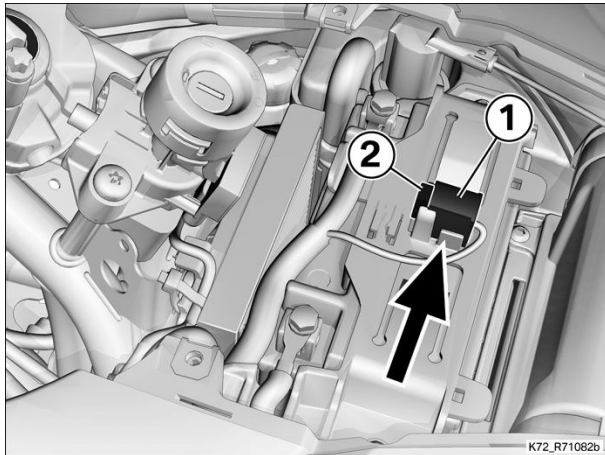

(-) Anschlussleitung für Navigationssystem verlegen

- Anschlussleitung (1) für Navigationssystem unter die obere Gabelbrücke (2) verlegen und zwischen obere Gabelbrücke (2) und Zündlenkschloss (3) unten durch führen.
- Stecker (4) für Audiosystem mit Kabelbinder (Pfeil) befestigen.
- » Stecker (4) für Audiosystem wird nicht weiter verwendet.
- Stecker (5) für Navigationssystem auf die Steckerbefestigung (Pfeil) aufstecken und mit Sonderzubehörstecker (6) verbinden.
- Anschlussleitung (1) für Navigationssystem an Bremsleitung (7) ansetzen und mit Kabelbinder (Pfeil) befestigen.

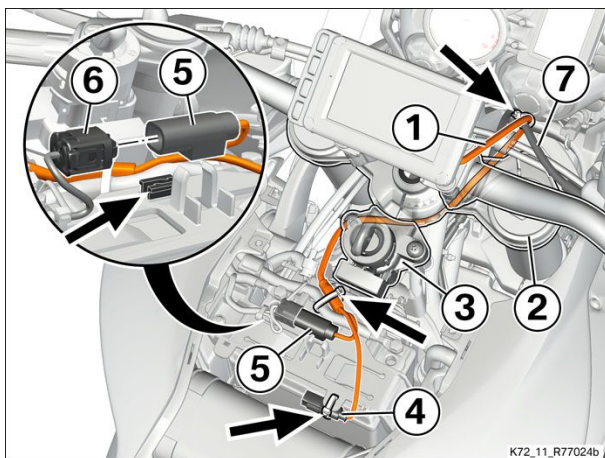

WARNUNG

Behinderung des Lenkeinschlags durch unsachgemäß verlegte Kabel oder Bowdenzüge.

Beeinträchtigung der Fahrsicherheit.

- Freigängigkeit des Lenkers kontrollieren.

- Lenker bis zum Anschlag nach links und rechts bewegen, Gabel an Standrohr vor und zurückziehen.

Prüfen

Resultat:

- Kabel für Navigationssystem wird durch Lenkeinschlag zerdrückt oder steht unter Zugbelastung.

Maßnahme:

- Kabelbinder neu setzen.

Nacharbeiten

Verkleidungsmittelteil einbauen

Sitzbank einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten