

 77 52 200 Nachrüstsatz Navigationssystem einbauen

+ **77 52 700**

Ausstattungsvariante:

Halter für **BMW Motorrad Navigator**^{SZ}

0636 - Kippständer^{SA}

Kerntätigkeit

(-) Schrauben für Lenkerklemmbock links ausbauen

- Schrauben (1) für Lenkerklemmbock links ausbauen.

(-) Befestigungsschrauben für Lenkerklemmbock links einbauen

- Befestigungsschrauben reinigen und schmieren.
- Befestigungsschrauben in Lenkerklemmbock links einbauen, dazu zuerst die vordere Befestigungsschraube (2) danach die hintere Befestigungsschraube (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Befestigungsschraube an Lenkerklemmbock		
M8 x 30 - 10.9 Schraube schmieren, Schmiermittel (Paste MP 3)	in Fahrtrichtung vorn auf Block festziehen	
	25 Nm	

(-) Schrauben für Lenkerklemmbock rechts ausbauen

- Schrauben (1) für Lenkerklemmbock rechts ausbauen.


(-) Befestigungsschrauben für Lenkerklemmbock rechts einbauen

- Befestigungsschrauben reinigen und schmieren.
- Befestigungsschrauben in Lenkerklemmbock rechts einbauen, dazu zuerst die vordere Befestigungsschraube (2) danach die hintere Befestigungsschraube (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Befestigungsschraube an Lenkerklemmbock		
M8 x 30 - 10.9 Schraube schmieren, Schmiermittel (Paste MP 3)	in Fahrtrichtung vorn auf Block festziehen	
	25 Nm	

(-) Halter an Befestigungsschrauben befestigen

- Distanzbuchsen (1) in Gummitüllen (2) einstecken.

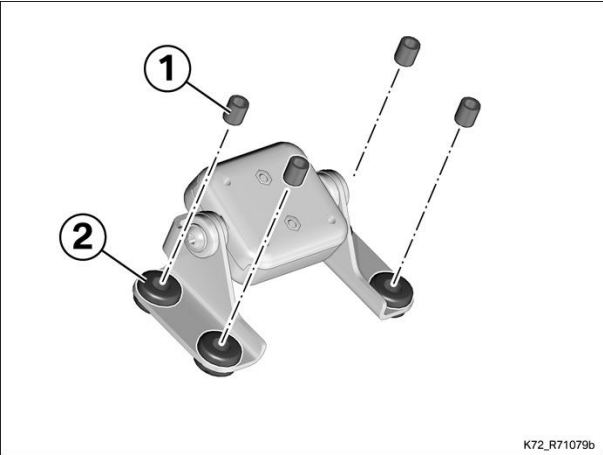


- Halter (3) mit Schrauben (4) und Unterlegscheiben (5) an Befestigungsschrauben (6) einbauen.

 Anziehdrehmomente	
Schrauben für Halter an Befestigungsschrauben	

M5 x 16	5 Nm	
---------	------	--

(-) **Advanced Mount Cradle an Halter anbauen**

- Distanzbuchsen (1) in **Advanced Mount Cradle** (2) einstecken.

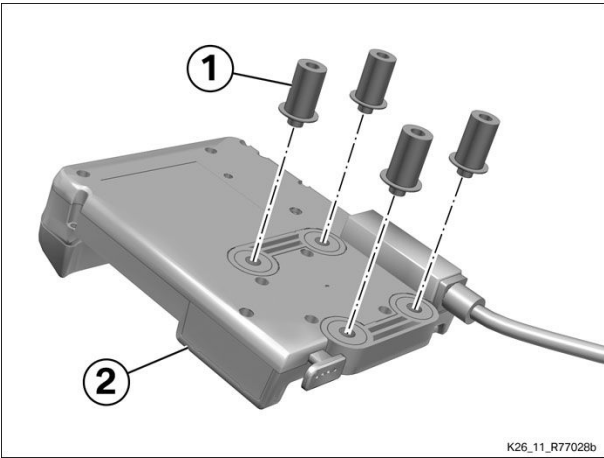


- **Advanced Mount Cradle** (1) an Halter (2) ansetzen, mit Unterlegscheiben (3) und Schrauben (4) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Advanced Mount Cradle an Halter		
M4 x 30	2 Nm	

(-) **BMW Motorrad Navigator an Advanced Mount Cradle befestigen**

- **BMW Motorrad Navigator** (1) unten an **Advanced Mount Cradle** (2) einsetzen und nach oben schwenken.
- Verriegelung von **BMW Motorrad Navigator** nach oben einrasten lassen.

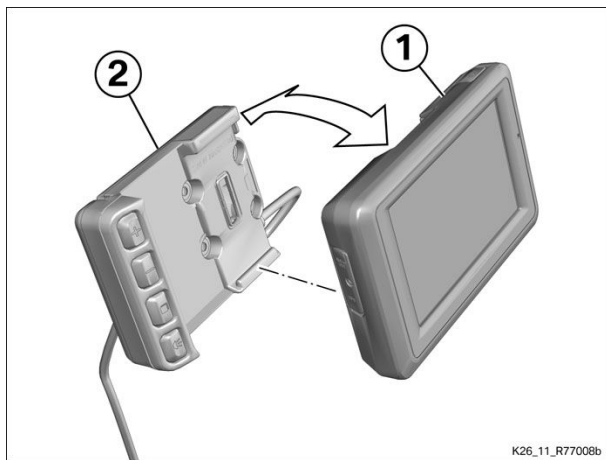

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten