

 16 12 002 Schnellkupplung der Kraftstoff-Vorlaufleitung ersetzen

+ 16 12 520

Ausstattungsvariante:

Kippständer^{SZ}


Vorarbeiten

- Sitzbank ausbauen
- Verkleidungen komplett ausbauen
- Kraftstoffbehälter ausbauen

Kerntätigkeit

(-) Schnellkupplung der Kraftstoff-Vorlaufleitung ausbauen

- Schelle (1) lösen.
- Schlauch (2) von Schnellkupplung (3) ausbauen.

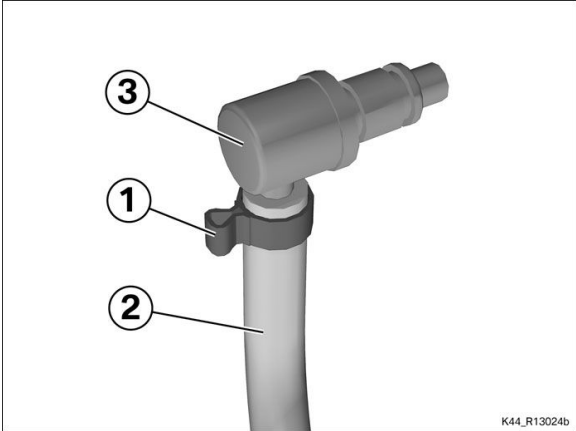

(-) Schnellkupplung der Kraftstoff-Vorlaufleitung einbauen


 ACHTUNG

Zweimalige Klemmung von Schläuchen mit Einmalschellen an der gleichen Stelle.

Undichtigkeit

- Mit Einmalschellen geklemmte Schläuche immer ersetzen.

- Schlauch (2) in Schnellkupplung (3) einbauen.
- Schelle (1) mit Zange (Nr. 13 1 500) befestigen.

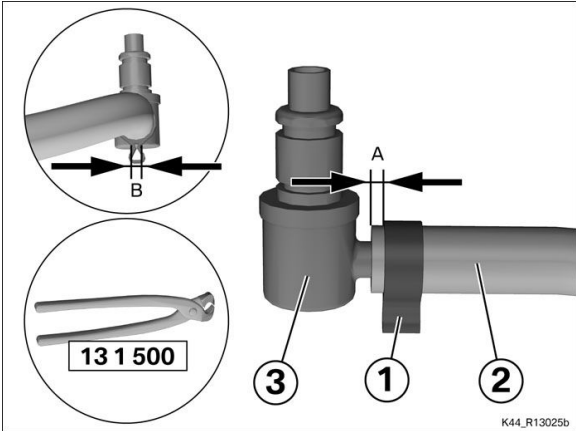

 Technische Daten			
Maß A (Abstand vom Schlauchende zur Schlauchschelle)		3 mm	
Maß B (Soll-Quetschmaß für Einohrschelle an Schnelltrennkupplungen)		4 mm	

Nacharbeiten

- Kraftstoffbehälter einbauen
- Verkleidungen komplett einbauen
- Sitzbank einbauen
- Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten