


(-) Vorbereitung für Navigationssystem einbauen

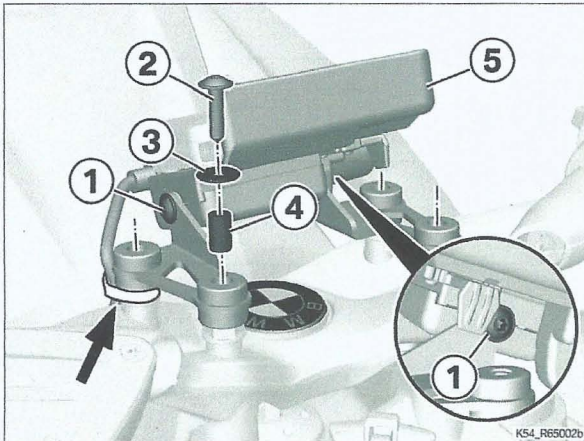

- Gewinde reinigen.
- Vorbereitung für Navigationssystem (5) ansetzen.
- Buchsen (4) (wenn nicht eingebaut), Scheiben (3) und Schrauben (2) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Halter für Navigationssystem an Lenkerverschraubung		
M5 x 20, Schrauben erneuern	5 Nm	
Schraubensicherung (mechanisch)		


- Position von Navigationsgerät einstellen und ggf. Schrauben (1) festziehen.

BMW-Motorrad - R 1250 RS

Anziehdrehmomente		
Achse an Winkelblech (Halter für Navigationssystem)		
M5 x 20	5 Nm	


- Kabelbinder (Pfeil) einbauen.

(-) Stecker für Anschluss Mount Cradle freilegen

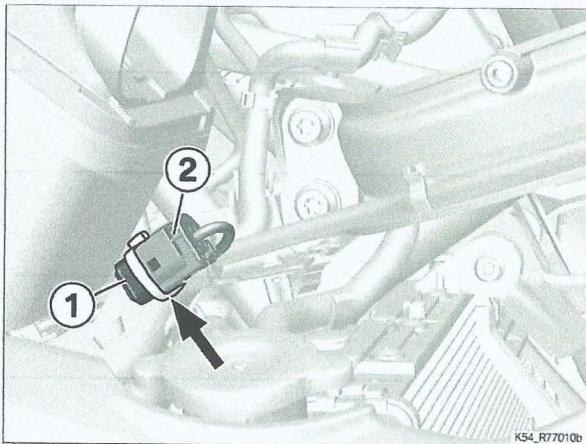


- Kabelbinder (Pfeil) entfernen.
- Schutzkappe (1) von Stecker (2) für Anschluss **Mount Cradle** abziehen.

(-) Anschlussleitung verlegen und anschließen

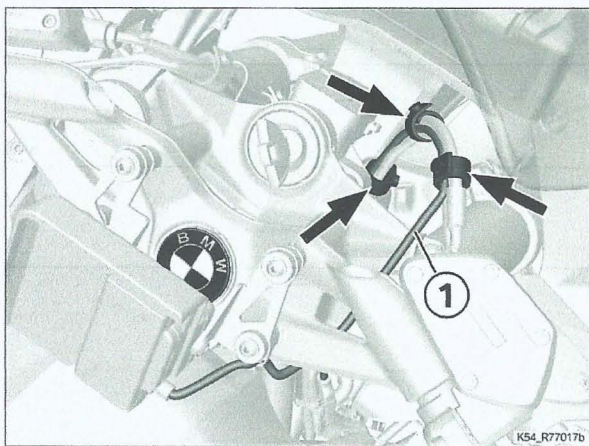

- Gummihalter (Pfeile) öffnen und Anschlussleitung (1) von **Mount Cradle** nach unten führen.
- Gummihalter (Pfeile) schließen.

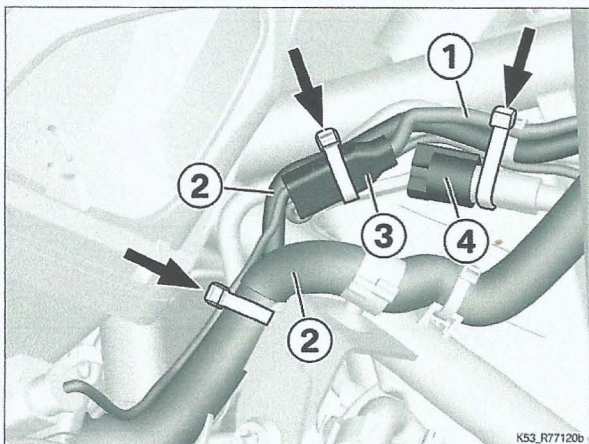

- Anschlussleitung (1) von **Mount Cradle** an Fahrzeugkabelbaum (2) weiter nach unten führen.
- Verteilerstück (3) und Stecker (4) für Audiosystem an Fahrzeugkabelbaum (2) mit Kabelbindern (Pfeile) befestigen.
- Anschlussleitung (1) mit Stecker weiter nach unten führen und mit Kabelbindern (Pfeile) am Fahrzeugkabelbaum (2) befestigen.

- Stecker (5) für Mount Cradle an Stecker (6) für Stromversorgung anstecken und Steckverbindung (5), (6) mit Kabelüberlänge an Kabelführung (7) mit einem Kabelbinder (Pfeil) befestigen.

BMW-Motorrad - R 1250 RS

